05-00001-100-1

MISFIT

FLASH™

For detailed Flash information and safety instructions visit:

Pour des informations détaillées sur Flash et les consignes de sécurité, rendez-vous sur :

Para información detallada e instrucciones de seguridad de Flash, visite:

Für detaillierte Informationen und Sicherheitshinweise zu Flash besuchen Sie:

Per informazioni dettagliate su Flash e istruzioni sulla sicurezza visitare il sito:

لأجل المعلومات وإرشادات السلامة التفصيلية الخاصة بـ Flash ، قُم بزيارة:

Para informações detalhadas sobre o Flash e instruções de segurança, visite:

Подробная информация о Flash и правила безопасности тут:

Detaylı Flash bilgisi ve güvenlik talimatları için ziyaret ediniz:

欲得到详细的Flash信息和安全说明请访问：

有關Flash的詳細資料以及安全提示請瀏覽：

상세한 Flash 정보 및 안전 수칙을 살펴보시려면 다음을 방문하십시오:

詳しいFlashの情報と安全手順に関しては以下をご覧ください:

फ्लैश के बारे में विस्तृत जानकारी और सुरक्षा अनुदेशों के लिएएपधारें:

www.misfit.com/go

GET STARTED: LINK FLASH

Download the Misfit application from the App Store. Create an account, set a goal and link your Flash by following the instructions in the app. It may take a couple minutes as Flash upgrades to the latest firmware.

1

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

2

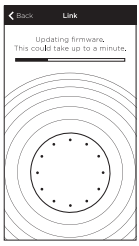

FR **DÉMARRAGE : LIAISON FLASH** Téléchargez l'application Misfit à partir de l'App Store. Créez un compte, fixez-vous un objectif et associez votre Flash en suivant les instructions de l'app. La mise à jour du micrologiciel de Flash peut prendre quelques minutes.

ES **COMENZAR: ENLACE FLASH** Descargue la aplicación de Misfit del App Store. Crea una cuenta, fija una meta, y enlaza tu Flash siguiendo las instrucciones de la app. Es posible que transcurran unos minutos hasta que su Flash se actualice a la versión más reciente del firmware.

DE **BEGINNEN SIE: VERBINDEN SIE FLASH** Laden Sie die Misfit-Anwendung aus dem App Store herunter. Registrieren Sie ein Konto, setzen Sie ein Ziel und verbinden Sie Flash, indem Sie den Anweisungen der App folgen. Flash lädt die neueste Firmware herunter; dies kann einige Minuten dauern.

IT **INIZIA: CONNETTI FLASH** Scaricare l'applicazione Misfit dall'App Store. Crea un account, stabilisci una meta e connetti il tuo Flash seguendo le istruzioni nell'app. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per consentire l'aggiornamento di Flash al firmware più recente.

AR **ربط FLASH**

قم بتنزيل تطبيق Misfit من متجر التطبيقات.

أنشئ حسابًا وعيّن هدفًا واربط Flash بوضعه على الشاشة عند الحاجة.

قد يستغرق الأمر بضع دقائق حيث يقوم جهاز Flash بالترقية إلى أحدث برنامج.

BP **INICIANDO: CONECTAR O FLASH** Faça o download do aplicativo Misfit na App Store. Crie uma conta, defina uma meta e vincule o seu Flash, seguindo as instruções do aplicativo. Isto pode levar alguns minutos, já que o Flash vai uma atualização no firmware se for necessário.

RU **ДЛЯ НАЧАЛА: СВЯЖИТЕ FLASH** Загрузите приложение «Misfit» из магазина приложений (AppStore). Создайте аккаунт, установите цель и свяжите свой Flash по Bluetooth, следуя инструкциям в приложении. Устройству Misfit может потребоваться несколько минут, чтобы обновить встроенное программное обеспечение до последней версии.

TR **BAŞLAYIN: FLASH'İ BAĞLAYIN** Misfit uygulamasını App Store'dan indirin. Bir hesap oluşturun, bir hedef kurun ve uygulamadaki talimatları takip ederek Flash'ınızı bağlayın. Flash en son yazılıma yükseltileceğinden bu işlem birkaç dakika sürebilir.

ZH (S) **開始：把FLASH連接到藍牙**

請從 App Store 下載 Misfit 應用程式。
開一個帳號，設定一個目標，然後按照應用程序上的指示把Flash連接上藍牙。
Flash升級至最新版本的韌體時，可能會花數分 鐘的時間。

ZH (T) **开始：蓝牙无线链接FLASH**

从 App Store 下载 Misfit App。创建一个账户，确立一个目标，并通过以下应用程序说明用蓝牙无线链接到您的Flash。Flash 升级至最新固件可能需要几分钟时间。

KR **시작하기: FLASH 링크**

앱 스토어에서 Misfit 어플리케이션을 다운로드 합니다. (App Store에서 'Shine' 으로 검색). 계정을 만들고 목표를 설정하여 앱의 지침에 따라 Flash를 연결합니다. 동기화 시 최신 펌웨어로 업그레이드 하는데 몇 분 정도 시간이 소요 될 수 있습니다.

JA **始めよう: FLASHをリンク**

Misfit のアプリをApp Storeからダウンロードします。アカウントを作成し、目標を設定した上、アプリにある以下の説明に従ってFlashをリンクしてください。Flashを最新のファームウェアにアップグレードするには数分かかる場合があります。

HI शुरू हो जाएं: **FLASH** को लिंक करें

ऐप्प स्टोर से Misfit एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एक खाता बनाएं, कोई लक्ष्य तय करें और ऐप में दिए गए अनुदेशों का पालन करके अपने Flash को लिंक करें। Flash के नवीनतम फर्मवेयर में अपग्रेड होने के कारण इसमें लगभग दो मिनट लग सकते हैं।

CLASP / CLIP / BROCHE / KLAMMER / GANCIO / مشبك / CHAVEIRO / ЗАЖИМ / TOKA / 夾扣 / 夾扣 / 클래스프 / 金具 / क्लास्प

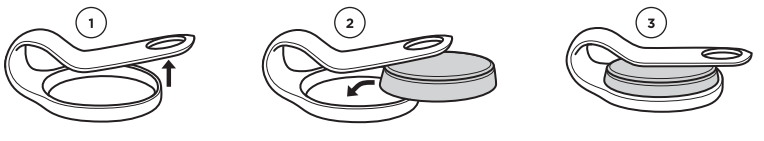

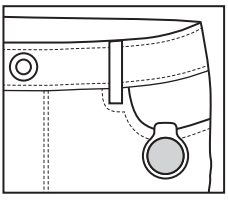

SPORT BAND / BRACELET DE SPORT / BANDA PARA DEPORTES / SPORT BAND / FASCIA SPORT / فرقة الرياضة / FAIXA ESPORTIVA / СПОРТИВНЫЙ БРАСЛЕТ / SPOR BANDI / 運動頻道 / 运动腕表 / 스포츠 밴드 / スポーツ・バンド / स्पोर्ट बैंड

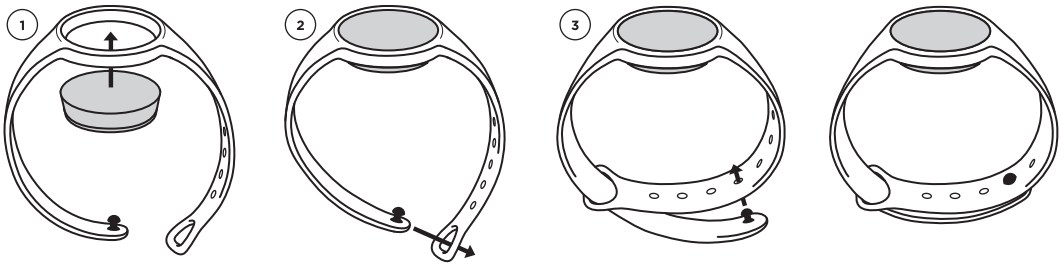

WEAR AND MOVE / PORTEZ FLASH ET BOUGEZ / COLÓQUESELO Y MUÉVASE / TRAGEN UND SICH BEWEGEN / INDOSSARE E MUOVERSI / الارتداء والحركة / VISTA E MOVA-SE / НОСИТЕ И ДВИГАЙТЕСЬ / TAKMA VE HAREKET ETME / 配戴與行動 / 佩戴后开始运动 / 착용 활동 / 装着して活動する / पहनें और आगे बढ़ें

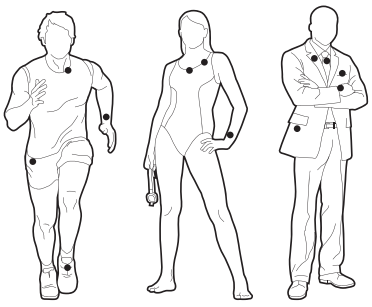

ATTENTION Flash's battery life can be shortened with heavy use. Prolonged exposure to salt water or chemically treated water will reduce water resistance. Improper installation of the rear cover will result in loss of water resistance.

ATTENTION La durée de vie de la pile de Flash peut être réduite en cas d'usage intensif. L'exposition prolongée de Flash à l'eau salée ou traitée chimiquement peut réduire son étanchéité. Si le couvercle arrière est mal fermé, Flash perdra toute son étanchéité.

¡ATENCIÓN! La durabilidad de la batería de Flash puede disminuir si el dispositivo se utiliza de forma continua. El uso prolongado en agua salada o agua tratada químicamente reducirá la impermeabilidad del dispositivo. Si la cubierta trasera no se instala correctamente, el dispositivo perderá su impermeabilidad.

ACHTUNG Durch intensive Nutzung kann die Nutzungsdauer der Batterie von Flash verkürzt werden. Durch längeren Kontakt mit Salzwasser oder chemisch behandeltem Wasser wird die Wasserfestigkeit verringert. Wird die Abdeckung auf der Rückseite nicht ordnungsgemäß aufgesetzt, ist Flash nicht mehr wasserfest.

ATTENZIONE La durata della batteria di Flash si riduce in caso di utilizzo intenso. L'esposizione prolungata ad acqua salata o acqua trattata chimicamente ne riduce l'impermeabilità. L'installazione errata del coperchio posteriore comporta la perdita dell'impermeabilità.

تنبيه قد يقصر عمر بطارية Flash بالاستخدام المفرط. تقل المقاومة للماء بالتعرض المطوّل للمياه المالحة أو المياه المعالجة كيميائيًا. يؤدي التثبيت غير الصحيح للغطاء الخلفي إلى فقدان المقاومة للماء.

ATENÇÃO A vida da bateria do Flash pode ser encurtada com o uso pesado. Exposição prolongada à água salgada ou quimicamente tratada reduz a resistência à água. A instalação incorreta da tampa traseira resultará na perda da resistência à água.

ВНИМАНИЕ Время работы аккумулятора Flash может снизиться при интенсивном использовании. Длительное воздействие соленой или химически обработанной воды снижает водонепроницаемость. Неправильная установка задней крышки ведет к потере водонепроницаемости.

DİKKAT Yoğun kullanımda Flash'ın pil ömrü kısalabilir. Tuzlu su veya kimyasal işlemden geçirilmiş suya uzun süre maruz kalması su direncini azaltacaktır. Arka kapağın uygun olmayan şekilde takılması su direncinin kaybına neden olacaktır.

注意 在重度使用情況下, Flash 的電池壽命可能會縮短。暴露於鹽水或化學溶劑的時間延長將會降低防水功能。未妥善安裝背蓋會造成喪失防水功能。

注意事项 过度使用可能会缩短 Flash 的电池寿命。长时间浸在盐水或经化学处理的水中会降低防水性。后盖安装不正确会导致失去防水性。

주의 Flash 배터리의 수명은 사용량에 따라 차이가 날 수 있습니다. 바닷물이나 화학 약품이 첨가된 수중에 장시간 노출될 경우 제품의 수명을 단축 시킬 수 있습니다. 배터리 덮개를 정위치에 제대로 끼우지 않을 경우 제품 내부에 물이 들어가 제품이 손상될 수 있습니다.

注意 Flashを頻繁に使用すると、バッテリーの寿命が短くなる場合があります。塩水や化学処理された水に長時間触れると、耐水性が低下します。リアカバーを正しく取り付けないと、耐水性が失われます。

ध्यान दें: Flash का बैटरी जीवन भारी उपयोग के कारण घट सकता है। नमक के पानी या रसायन युक्त पानी के साथ लंबे समय तक संपर्क, पानी के प्रति प्रतिरोध को घटा देगा। पीछे का कवर यदि ठीक से स्थापित नहीं किया गया तो इससे पानी के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा।

PRESS FLASH BUTTON

The front face of Flash is a button. Press Flash button to see progress towards your daily goal or the time.

FR **APPUYEZ SUR LE BOUTON FLASH** La partie avant de Flash est un bouton. Appuyez sur le bouton Flash pour voir votre progression par rapport à votre but quotidien ou le temps.

ES **PRESIONA EL BOTÓN FLASH** La cara del Flash es un botón. Presiónalo para ver el progreso hacia tu meta diaria o ver la hora.

DE **FLASH-BUTTON DRÜCKEN** Die Vorderseite von Flash ist ein Button. Drücken Sie den Flash-Button und Sie werden Ihre Fortschritte in Bezug auf das gesteckte Ziel oder die Zeit sehen.

IT **PREMI IL TASTO FLASH** La facciata iniziale di Flash è un tasto. Premi il tasto Flash per controllare il progresso verso la tua meta quotidiana o il tempo.

AR **FLASH** اضغط على زر
تجاه هدفك اليومي او الوقت هي عبارة عن زر. إضغط على هذا الزر لترى ما حقّقته من تقدم Flash الجهة الأمامية من.

BP **PRESSIONE O BOTÃO DO FLASH** A face frontal do Flash é um botão. Pressione o botão do Flash para ver o progresso em direção à sua meta diária ou o tempo.

RU **НАЖМИТЕ НА КНОПКУ FLASH** Передняя сторона Flash - это кнопка. Нажмите на кнопку Flash, чтобы увидеть свой прогресс к достижению ежедневной цели или время.

TR **FLASH BUTONUNA BASIN** Flash'ın ön yüzü bir butondur. Günlük hedefiniz konusunda ilerlemenizi veya zamanı görmek için Flash butonuna basın.

ZH Hant **按FLASH上的按鈕**
Flash的正面是一個按鈕。按下Flash按鈕查看你每天的目標的進展情況或時間。

ZH Hans **按FLASH按钮**
Flash的正面是一个按钮。按这个Flash按钮查看您的每日目标或时间进度。

KR **FLASH 버튼 누르기**
Flash의 전면은 버튼입니다. Flash 버튼을 눌러 일일 목표나 시간으로 진행 상황을 볼 수 있습니다.

JA **FLASHボタンを押す**
Flash前面にあるのはボタンです。Flashボタンを押して毎日の目標に対する進捗や時間を確認しましょう。

HI **FLASH** बटन दबाएं
Flash का सामने का भाग एक बटन है। अपने दैनिक लक्ष्य की ओर प्रगति या समय देखने के लिए Flash बटन दबाएं।.

PROGRESS / PROGRESSION / PROGRESO / UHRZEIT / PROGRESSO / مستوى التقدم / PROGRESSO / ПРОГРЕСС / İLERLEME / 进度 / 进度 / 진도 / 進捗 / प्रगति

25% 75% 100%

TIME / HEURE / ORARIO / FORTSCHRITT / HORA / الزمن / TEMPO / ВРЕМЯ / ZAMAN / 時間 / 时间 / 시간 / 時間 / समय

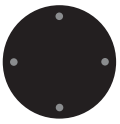

12, 3, 6, 9: reference lights
12, 3, 6, 9 : voyants lumineux
12, 3, 6, 9: luces de referencia
12, 3, 6, 9: LEDs und ihre Bedeutung
12, 3, 6, 9: spie di riferimento
12, 3, 6, 9: أضواء المراجع
12, 3, 6, 9: luzes de referência
12, 3, 6, 9: условные индикаторы
12, 3, 6, 9: referans ışıkları
12, 3, 6, 9: 參考燈
12, 3, 6, 9: 參考指示灯
12, 3, 6, 9: 시간 기준 점
12, 3, 6, 9: 確認ライト
12, 3, 6, 9: संदर्भ रौशनियाँ

10:10

Hour: bright light
Heures : lumière continue
Hora: luz intensa
Stunde: LED leuchtet
Ora: luce intensa
ساعة: ضوء ساطع
hora: luz ascende
час: яркий свет
parlak ışık: **saat**
小時：亮光
小时：长亮的指示灯
시간 : 밝은 점등
時：明るいライト
घंटा: उज्ज्वल प्रकाश

Minute: blinking light
Minutes : lumière clignotante
Minuto: luz intermitente
Minute: LED blinkt
Minuti: luce lampeggiante
دقيقة: ضوء وامض
minute: luz pisca
минута: мигающий свет
yanıp sönen ışık: **dakika**
分鐘：閃光
分钟：闪烁的指示灯
분: 깜빡이는 점등
分：点滅ライト
मिनट: टिमटिमाता प्रकाश

INFORMATION TO USER This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC COMPLIANCE STATEMENT This device complies with Industry Canada licence - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS(s). L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: 1) il ne doit pas produire de brouillage et 2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

FCC COMPLIANCE STATEMENT This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

CE

FCC ID: PT3-F0
IC: 10638A-F0

Hereby, Misfit Wearables Corporation, declares that Flash is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

FLASH IS NOT A TOY OR MEDICAL DEVICE
WARNING choking hazard - small parts.

@misfit
facebook.com/misfit
misfit.com/contact

Misfit Wearables
839 Mitten Road, Ste 100
Burlingame, CA 94010